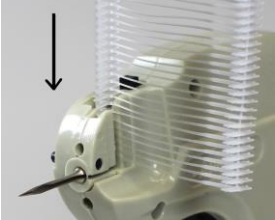
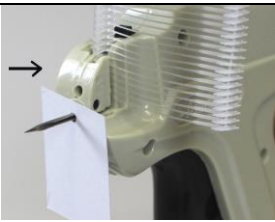
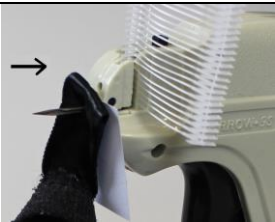
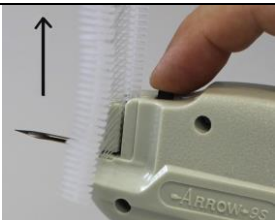


ACHTUNG: Bitte bauen Sie die Pistole nicht auseinander.

Sollte die Pistole einmal nicht funktionieren, rufen Sie uns bitte an.

Telefonisch erreichen Sie uns Mo.-Fr. von 10:00-12:00 Uhr & 13:00-15:00 Uhr unter 039726-25248

	1. Einsetzen der Kunststoffäden Fügen Sie einen Strang mit Kunststoffäden, wie auf der Abbildung, von oben mit der schmalen Seite in den Einlass ein, bis dieser am Boden aufsitzt.
	2. Befestigen der Etiketten Stecken Sie die Nadel tief durch das vorgestanzte Etikettenloch. Achtung: Bitte immer Etiketten mit vorgestanzten Löchern nutzen.
	3. Nadel durch das Gewebe (Stoff) Stecken Sie die Nadel tief durch das Gewebe und drücken das Gewebe mit dem Etikett fest gegen die Vorderseite der Etikettierpistole. Nun können Sie den Abzug drücken und die Nadel aus dem Gewebe ziehen.
	4. Kunststoffaden-Strang entfernen Drücken Sie mit dem Finger auf dem oberen Knopf, wie auf der Abbildung und ziehen dabei den Strang nach oben raus.
	5. Auswechseln der Nadel Merken Sie sich die Nadelstellung und drehen Sie dann die Nadel-Sperre um 180° im Uhrzeigersinn nach vorne und ziehen die Nadel mit Hilfe der Klammer heraus. Eine neue Nadel einsetzen und die Nadel-Sperre um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Nadel wieder zu arretieren.
	6. Nutzung der Universal-Klammer (Poly-Clip) Sie können die Klammer zum Auswechseln der Nadel, um gefalteten Stoff zu arretieren und vieles mehr nutzen.
7. Hinweis: Sollte die Pistole einmal nicht funktionieren, der Griff hat keinen Widerstand oder klemmt, kann das Problem in der Regel einfach und schnell behoben werden! Oftmals hat sich nur ein Stück von einem Faden in der Nadelfassung verklemmt. Um dies zu beheben, gehen Sie wie unter Punkt 4. und 5. beschrieben vor und entfernen ggf. das Stück vom Faden aus der Nadel. Sollte das Problem öfter auftreten, empfehlen wir, eine neue Nadel einzusetzen.	